




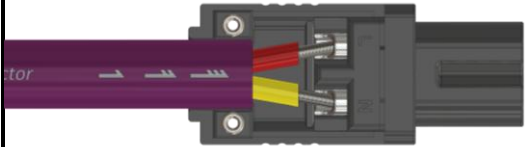
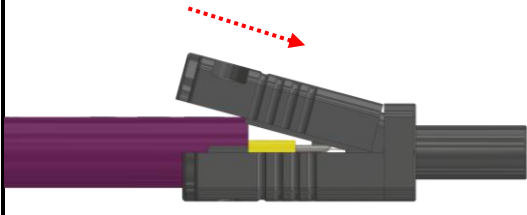
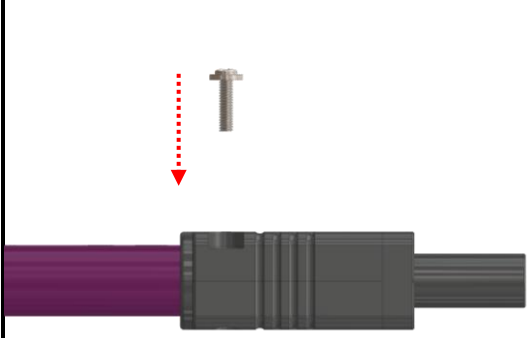



# FI-8.1N

## ケーブル接続手順

☒	取付方法
	<p>製品・パーツ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FI-8.1N 本体 x 1</li> <li>2. 付属ネジ x 4 本(予備 2 本)</li> </ol> <p>使用工具 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. カッター</li> <li>2. ニッパー</li> <li>3. 定規</li> <li>4. ハンダごて</li> <li>5. ハンダ</li> </ol>
	<p>ケーブルの端から 13mm の箇所からアウターシースを剥離します。</p> <p><b>参考：この説明書ではフルテック FP-220Ag 電源ケーブル(外径: 10.5mm)を使用しております。</b></p>
	<p>ニッパーを使用し、ポリエステル繊維フィラーをアウターシースを剥離した箇所まで取り除きます。</p>
	<p>カッターを使用し、絶縁(赤・黄)を 6mm 剥離します。</p>
	<p>ネジを外し、ハウジングカバーとクランプ部を外します。</p>

	<p>裸線部をピン接合位置に置き、ハンダ付けします。</p> <p><b>参考：ハンダの温度は 380℃を推奨します。時間は 10～15 秒ほどです。</b></p>
	<p>ハウジングカバーを矢印の方向に入れ込みます。</p>
	<p>指でハウジングカバーを押し、ネジ穴を上下に合わせてからネジを締めます。</p> <p><b>参考：最大ネジ締めトルク値は 3.5kgf.cm を推奨します。締める際は必ず穴の位置を合わせてください。</b></p>
	<p>完成</p>