


FI-15 PLUS / FI-15 M PLUS 取扱説明書

製品仕様

1. 製品がご使用の機器の仕様に適合しているかご確認ください。
2. ワイヤー適応径 : 4mm(10AWG/5.5SQmm)まで対応
3. ケーブル適応径 : 6.5mm~15.5mm
4. 撚り線の導体のケーブルのみ、ご使用下さい。

ワイヤーの接続

1. 下記の図のようなスケールで絶縁層、シールド、シースを剥いてください。

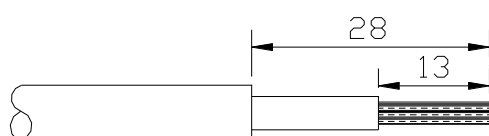

Unit: mm

2. ハウジング部の2個のネジを緩め、取り外し、ハウジングを開きます。
3. ワイヤーの各導体の先端をねじり、ばらけないようにします。錫の導体のケーブルは使用しないで下さい。
4. 各電極のネジを緩め、内部電極の穴にワイヤーの導体部分を挿入しドライバーで締め付けて下さい。ネジの最大トルクは 80 cN・m です。この時、ワイヤーをはみ出さないようにして下さい。


表示	接続
Green, G or E	アース接続
White, W or N	コールド側接続 (Neutral)
Red など, L	ホット側接続 (Line, Hot)

5. ケーブルの太さに応じて付属のケーブルクランプパーツをご使用下さい。


<p>The diagram shows three different sizes of cable clamp parts, labeled (1), (2), and (3). Part (1) is the smallest, (2) is medium-sized, and (3) is the largest. They are arranged in a row, with (1) on the left, (2) in the middle, and (3) on the right.</p>	<p>ケーブル径が 8.0mm 以下の場合はケーブルクランプパーツを外さず、そのままご使用下さい。</p> <p>ケーブル径が 8.5mm~11.5mm の場合はケーブルクランプ小(上下)図(1) を取り外しご使用下さい。</p> <p>ケーブル径が 11.5mm~13.5mm の場合はケーブルクランプ小および大(上下)図(2) を取り外しご使用下さい。</p> <p>ケーブル径が 13.5mm 以上の場合は全てのケーブルクランプパーツ(上下)図(3) を取り外してご使用下さい。</p>
---	--

6. クランプ部のネジを締めます。ネジの最大トルクは 50 cN・m です。

REMARK: ハウジング部の2個のネジを締める前に Earth Jumper ワイヤーの位置を確認して下さい

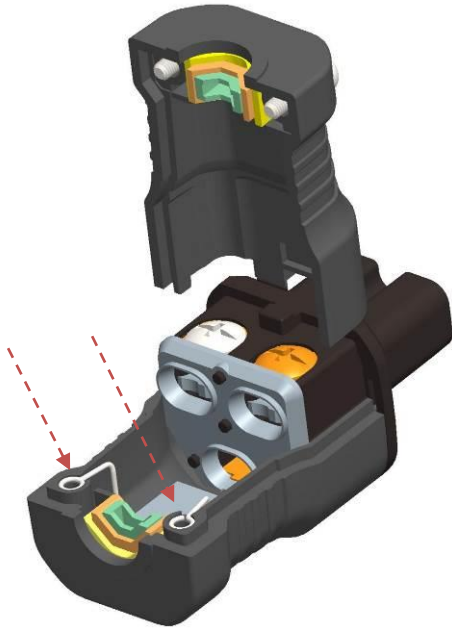

FI-15 Plus Parts Photo

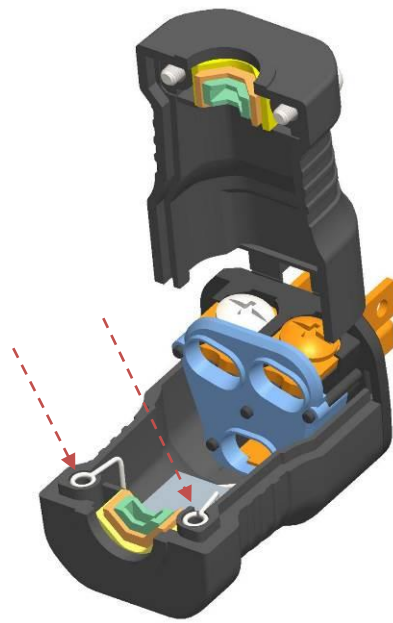

FI-15 M Plus Parts Photo