




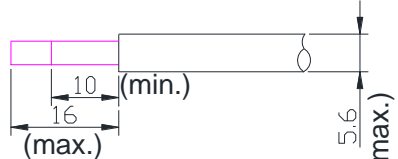
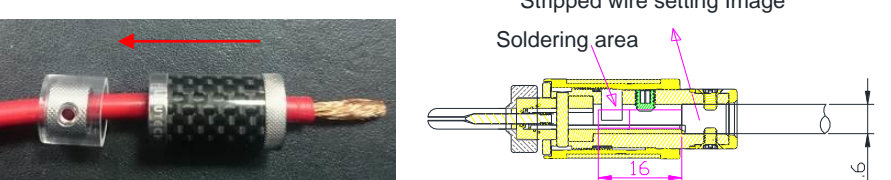






# CF-202 / CF-201 取扱説明書

※写真は CF-202 ですが、CF-201 も同じ構造のため手順は全く同じです。

	<p>Tools:                  カッター                  付属の六角レンチ</p>
<p style="text-align: center;"><b>手順</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>説明</b></p>
	<p>エンドリングのねじ 2 個を反時計回りに回して外します。</p>
	<p>エンドリングを左図の矢印の方向に外します。</p>
	<p>反時計回りにカーボンハウジングを回し、左図のようにピン先端とは逆の後ろに外します。</p>
	<p>左図のようにねじを反時計回りに回して外します。</p>
<p>Suggestion stripped wire size</p> 	<p>(1) ワイヤーの目安: 16mm 程度                  (2) ケーブル適用径最大 <math>\phi 5.5\text{mm}</math></p>
	<p>ワイヤーを先ほど外したエンドリング、ハウジングの順に通します。</p>
	<p>最後にワイヤーをボディ部に通し、先程取り外したねじを時計回りに締め付けます。</p>
	<p>左図のようにハンダ付けすることも可能です。</p>
	<p>ハウジングとエンドリングをボディ部に取り付けます。</p>
	<p>先程外したエンドリングのねじ 2 個を時計回りに取り付けて終了です。</p>