




- 1.カッター
- 2.FP-209
- 3.ケーブル (12AWG/3.5 Sq mm)
4. MH-8 ハンドプレス



1cm 程の絶縁層を剥離して, FP-209 に挿入して下さい。

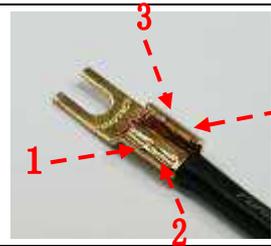

MH-8 ハンドプレスの“8”を四回分けて圧着して下さい。
順番は 1→2→3→4



終了