



使用ツール


- 1.プラス ドライバー
- 2.カッター




ケーブル



FP-314Ag

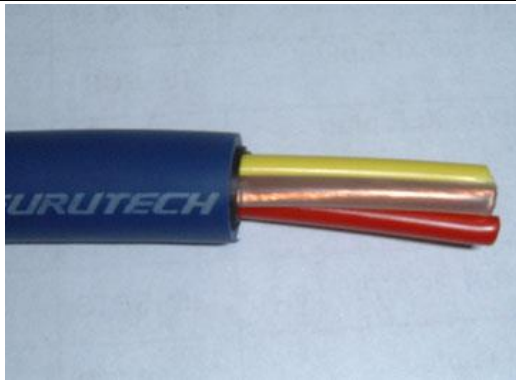


ケーブルのシースを 2.5 cm ほど剥離して下さい。

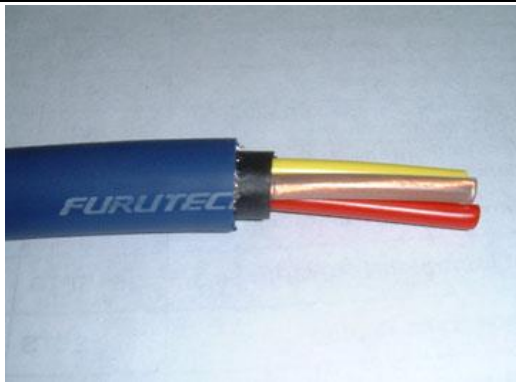

再度、表面のシースを 0.5cm 程度、剥離して、絶縁層とシールドを隔離して下さい。



ワイヤーの絶縁層を 1cm 程度、剥除して下さい。

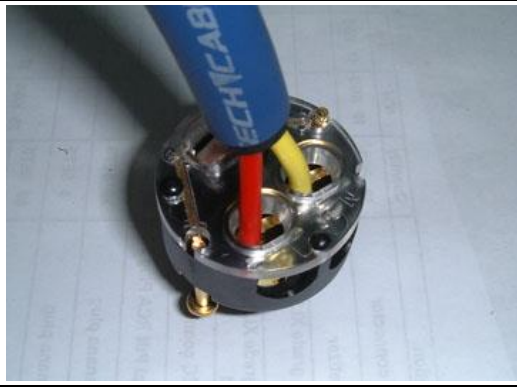

ケーブルとプラグを下記のL・N・Eに合わせてセットしてください。


(ケーブル)

FP-314Ag..... 赤=L、白=N、緑=E

FP-3TS20..... 赤=L、黄=N、透明=E

(プラグ)

ネジ色..... 金=L、白=N、墨緑=E

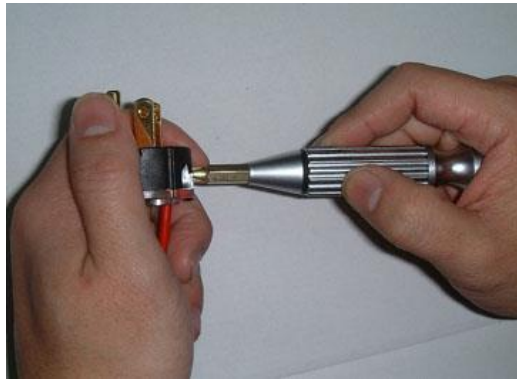

ケーブル接続部分の各ネジをプラスドライバーにて確り締めて下さい。



電極部をバックシェルに入れて、本体固定ネジをしっかりと締めて下さい。



ケーブルの固定ネジをしっかりと締めて下さい。



完成。